



SCRATCH / WANDERBEAM

Инструкция по эксплуатации

Введение

Уважаемый покупатель, фирма UNIVERSAL LIGHTING благодарит Вас, за то, что Вы приобрели синхронизируемый сканер SCRATCH / WANDERBEAM. Надеемся, что Вы получите удовлетворение от работы с нашим оборудованием. Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Особенности


- 12 несменных гобо (трафаретов)
- 9 цветов (на гобо-диске)
- Звуковая активация
- Синхронизация в режиме «Мастер-Слэйв».

Внимание!

1. Никогда не открывайте прибор, если он горячий и/или подключен к сети питания.
2. Не используйте прибор в запылённых и/или сырых помещениях, а так же, на открытом воздухе.


Установка/Смена лампы

1. Перед тем, как открыть прибор, убедитесь, что он холодный и отключён от сети питания.
2. Ослабьте два винта, расположенные на нижней крышке и откиньте крышку.
3. Протрите колбу лампы спиртом с целью удаления загрязнений, разрушающих кварцевое стекло во время работы. Не прикасайтесь к колбе лампы руками.
4. Установите лампу, вдвинув её в ламподержатель до упора.
5. Для извлечения лампы потяните за рычажок, расположенный справа от лампы.
6. Закройте крышку, затяните винты.

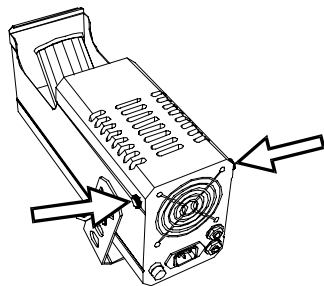

Режим синхронизации

1. Соедините между собой приборы, подлежащие синхронизации при помощи кабеля со стерео разъёмами Ф6,35 мм, как показано на рисунке.

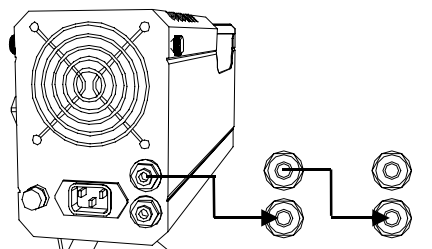

Мастер

Слэйв

Слэйв

Замечание: данный прибор не синхронизируется с приборами BLUSTER, CLUSTER, WALTZ, PLASMOID, JOKER, COLLAGE производства компании UNIVERSAL LIGHTING.

Порядок работы

1. Подключите прибор к сети питания.
2. Сфокусируйте объектив на необходимое расстояние для получения чёткого изображения.
3. Движение лучей будет происходить при активации звуком встроенного микрофона.

Спецификация

Напряжение питания	230В, 50Гц
Потребляемый ток	1А
Потребляемая мощность	230Вт
Плавкий предохранитель.....	3А
Лампа	ENH 120В 250Вт
Вес	3 кг
Габаритные размеры	105 x 105 x 320 мм